



Instructions, care- & safety notices

Pubic Enemy No 1 -
Male electrosex chastity set



Gefeliciteerd!

U koos dus voor een Pubic Enemy No 1. Een goede beslissing. Er zal alvast iemand grote ronde ogen opzetten.

Opdat de ogen ook alles zouden zijn, wat groot wordt, vindt u hier een stap-voor-stap handleiding voor het correct plaatsen van de Pubic Enemy, hem te gebruiken, hem weg te nemen en te onderhouden, en natuurlijk hoe de prikkelende stroom werkt.

Maar laten we bij het begin beginnen.

Wat doet de Pubic Enemy No 1?

De Pubic Enemy is een peniskoker: Hiermee wordt een opdringerige lummel opgevangen en de weg versperd, zodat hij niet stijf kan worden, tot de bezitter van de sleutel hem weer terug vrijlaat. En dan kan wel even duren.




De zwarte geleidende vlakken (5) links en rechts kunnen op een prikkelstroom-apparaat worden aangesloten. Hiermee kunt u de gevangene naar hartelust mee kietelen, doen trillen of pulseren, met precies die intensiteit die hij verdient.

Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik wilt maken kunt u de geleidende vlakken (5) gewoon verwijderen, door de zwarte clips (e) bij de schacht van de koker naar binnen te drukken, en de vlakken voorzichtig uit de Pubic Enemy te halen. Als de gevangene dan nadien toch zo brutaal wordt dat alleen stroom nog helpt, kunt u de geleidende vlakken op dezelfde manier weer inzetten.



De afzonderlijke delen

- (1) 1 koker
- (2) 1 klem (met 3 stiften (a) en beugel (b))
- (3) 1 fixeerplaat met fixeerstift (c) en schildhouder (d)
- (4) 3 afstandshouder
- (5) 2 uitneembare geleidingsvlakken met houdclips (e) en 2mm-aansluitingen (f)

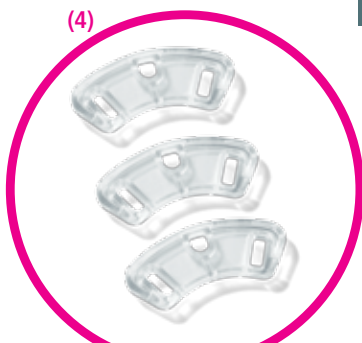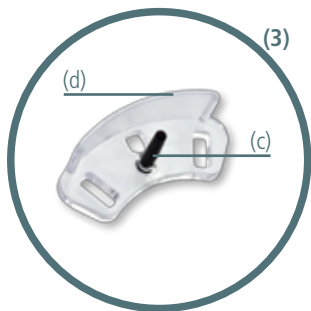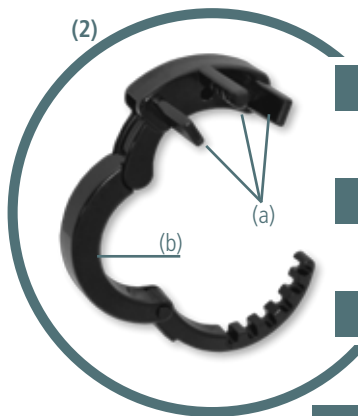

De toebehoren

- (6) 1 metalen slot met 2 sleutels
- (7) 5 kunststof zegel
- (8) 10 eigendomsplaatje



(6)



(7)



(8)

Hoe u de Pubic Enemy No 1 aanbrengt

Om te beginnen: De Pubic Enemy moet niet in erectietoestand aangebracht worden; eerst de koker (1) – met wat glijdgel is het beste deel ervan in een handomdraai aangebracht –, en daarna de houder (2-4).

Tip!

Indien uw (straks) gevangene snel stijf wordt en niet braaf stil blijft terwijl u de beugel (2) aanbrengt, kunt u vooraf wat glijd- of geleidingsgel op waterbasis in de koelkast leggen en al laten afkoelen; bijvoorbeeld onze Bonnie & Glide, of The Goldfather voor een nog groter geleidingsvermogen.

Indien u dat te voorschijn haalt, wordt hij gauw terug kuis. En opdat hij niet zou vergeten wie het hier voor het zeggen heeft, kunt u hem daaraan herinneren met een berichtje (8) in de schildhouder (b).

Opdat de gevangene niet tijdens het aanbrengen stijf zou kunnen worden, brengt u eerst de koker (1) over de eikel en schuift u zoveel penis als maar mogelijk in de koker.

Daarna maakt u de klem (2) volledig open en sluit u haar achter de balzak en de schacht, zodat de drie stiften (a) van het lichaam weg wijzen en zich boven op de schacht bevinden.

Pas daarbij op dat de benen van de klem geen huid of haartjes inklemmen.

Schuif de fixeerplaat (3) zo over de stiften (a) van de klem, dat de fixeerstift (c) naar het lichaam wijst – hiermee wordt de beugel (b) vastgezet. Beweeg indien de fixeerstift (c) niet meteen inklikt de beugel (b) een beetje naar voor en naar achter.

Het geheel moet nu zo vast om de schacht en de testikels zitten, dat de houder er niet gewoon kan afvallen, maar ook niet zo strak zit, dat de testikels gekneld worden.

Schuif zodra de fixeerstift (c) ingeklikt is, de fixeerschijf (3) op de klem (2), tot ze niet meer verder glijdt.

Vervolgens schuift u de koker (1) op de drie stiften (a), tot hij volledig tegen de fixeerplaat (3) ligt.

De penis moet weliswaar nauwaansluitend in de koker (1) zitten, maar niet gekwetst worden. Indien de koker (1) te nauwaansluitend zit, zo veel afstandshouders (4) tussen koker (1) en fixeerplaat (3) op de stiften (a) schuiven, tot de grootte is zoals u ze hebben wilt.

Nu nog het slot (6) (of één van de kunststof zegels (7)) door het achterste gat in de middelste stift (a) schuiven, afsluiten, en de sleutel met een onschuldige glimlach laten verdwijnen.

Tenslotte sluit u telkens een 2mm-stekker links en rechts in de aansluitingen (f) van de geleidende vlakken (5) en verbindt u uw Pubic Enemy No 1 met uw prikkelstroomapparaat.

Het is belangrijk dat u de prikkelstroom pas aansluit zodra de peniskoker volledig geplaatst is.

Hoe u de Pubic Enemy No 1 afneemt

Voor u de Pubic Enemy afneemt het prikkelstroomapparaat uitschakelen en de stekker verwijderen. Open het slot (6) resp. snijd het kunststof zegel (7) door en verwijder voorzichtig eerst de koker (1) en daarna de afstandshouders (4), de fixeerplaat (3), en tot slot de klem (2).

Reiniging & onderhoud

U kunt alle delen van uw Pubic Enemy No 1 reinigen met water en een zacht sopje. Op gezette tijden moet u bovendien een desinfectiemiddel gebruiken, dat niet schadelijk is voor de huid (hou rekening met de betreffende gebruiksaanwijzing). Voor een grondige reiniging kunnen ook de geleidingsvlakken (5) uit het inwendige worden verwijderd: druk daartoe voorzichtig met de vingers de zwarte houdclips (e) bij de schacht van de koker naar binnen, en neem de vlakken voorzichtig uit de koker. Voor u de Pubic Enemy terug samenstelt of herbruikt moet u hem volledig laten drogen.

Over de prikkelstroom

E-Stim, elektrische stimulatie dus, wordt sinds een paar jaar steeds populairder, en geen wonder: de intieme delen bevatten zeer veel zenuwen – veel meer dan andere plaatsen.

Met een correct ingesteld prikkelstroomapparaat en het juiste speelgoed kunt u elk van deze zenuwen afzonderlijk tot extase stimuleren.

Deze stimulatie is gevaarloos, indien ze met hoogwaardige producten en niet onnadenkend wordt doorgevoerd.





Maar er zijn een paar dingen, waarmee u absoluut rekening moet houden:

- Personen met elektronische of metalen implantaten (bijv. pacemakers) mogen geen gebruik maken van prikkelstromen, zonder vooraf hun arts te raadplegen. Hetzelfde geldt voor personen met een hartfalen of hartrit-mestoornissen.
- De stimulatie mag niet zo gebeuren, dat er stroom door de hersenen of het hart loopt. Nooit het strottenhoofd of de omgeving van de strot stimuleren. Spierkrampen in deze omgevingen kunnen leiden tot verstikking.
- Prikkelstroomapparaten mogen niet worden gebruikt in de aanwezigheid van explosieve of ontbrandbare materialen.
- Prikkelstroom mag alleen worden toegepast op gezonde huid.
- Opbergen buiten het bereik van kinderen.

Meer informatie over E-Stim vindt u op www.mystim.com.

Nog vragen?

Laat het ons weten.
We zorgen voor u.
hello@mystim.com

Video's over het gebruik en het onderhoud van onze speeltjes vindt u hier:
www.mystim.com/care_instructions.html



**Hersteller / manufacturer / fabricant / fabricante /
fabrikant / fabbricante / производитель**

Mystim GmbH
Königsberger Str. 26
63776 Mömbris
GERMANY

Oktober 2013